


*The Flying Culinary Circus.*

**FCCBBQ**



**Digital Thermometer**  
KÄYTTÖOHJE

# Lämpömittari

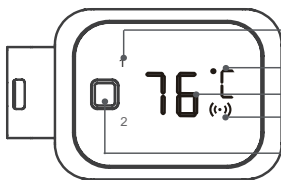

Anturin osoitin

Lämpötilayksikkö (°C / °F)


Anturin osoittama lämpötila

Bluetooth-osoitin

Virtapainike (ON/OFF)



Parinmuodostuspainike

Hälytyksen katkaisupainike

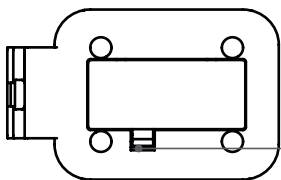

Paristotilan kansi

Anturin kannat

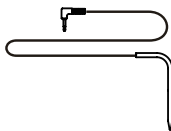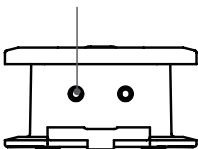


Anturi johtoineen



2 kpl. AAA-paristoja  
(ei sisälly akkaukseen)

# Ohjeet

Tähän laitteeseen tarvitaan kaksi AA-paristoa. Varmista, että asetat ne paikoilleen oikein päin laitteen merkintöjen mukaan.

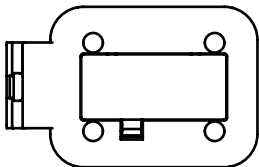

1. Avaa paristotilan kansi.
2. Aseta paristot paikoilleen oikein päin laitteen merkintöjen mukaan.



3. Sulje paristotilan kansi.

## Lataa sovellus

Hae sovellusta App Storesta tai Google Playsta nimellä FCC BBQ, tai skannaamalla alla oleva QR-koodi puhelimesi.

Voit myös löytää linkin osoitteesta [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no)

Lataa ja asenna sovellus laitteeseesi ilmaiseksi.

Varmista, että puhelimesi täyttää seuraavat vaatimukset:

- iPhone 4S ja sitä uudemmat mallit;
- iPod touchin viidennen sukupolven ja iPadin kolmannen sukupolven mallit ja näitä uudemmat mallit,
- kaikki iPad mini -mallit;
- Android-laitteet, joissa on käyttöjärjestelmän versio 4.4 tai sitä uudempi, Bluetooth module 4.0:lla varustettu versio.




[WWW.FCCPRODUCTS.NO](http://WWW.FCCPRODUCTS.NO)

## Asenna anturit

Laite skannaa antureiden kantoja, kun laitteeseen kytketään virta, ja anturin osoitin vilkkuu numeron 1 ja 2 välillä riippuen siitä, mihin anturit on kiinnitetty.

Työnnä anturit ruokaan varmistaen, että anturin etukärki on ruoan keskiosassa oikean lämpötilan mittaamiseksi.

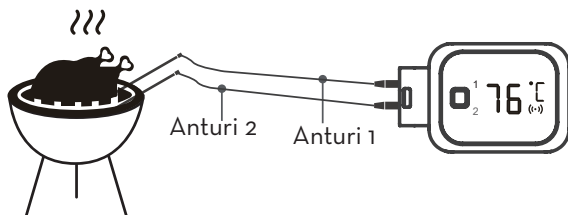

## Muodosta laitepari laitteen ja puhelimesi välillä.

Bluetooth-osoitin

1. Paina laitteen virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla 3 sekunnin ajan.
2. Pidä Bluetooth-yhteys ja puhelimesi aktivoituna.
3. Käynnistä sovellus ja noudata sovelluksen antamia ohjeita laiteparin muodostamisesta ja aktivoi laite.
4. Laiteparin muodostus onnistui.

Ei ikonia

Ikoni vilkkuu


Ikoni ei vilku

Kun laitteen ja puhelimen välillä on muodostettu laitepari, sitä ei tarvitse tehdä enää uudestaan, paitsi, jos vaihdat puhelinta.

## Nauti grillauksesta

Valitse ruokatyyppi ja haluamasi ruoka-asetukset kullekin anturille. Sekä sovellus että laite osoittaa ruoan tämänhetkisen ja halutun lämpötilan.

Kun ruoka on valmis, sekä sovellus että laite antaa hälytyksen.

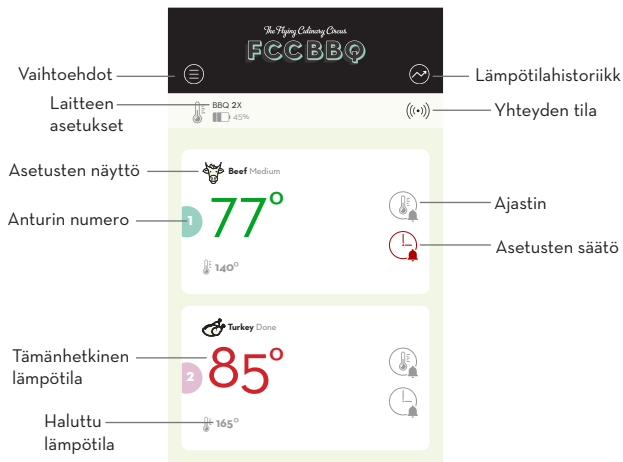

Sovelluksen käyttöliittymän voi vaihtaa päivityksen yhteydessä. Noudata sovelluksen antamia ohjeita

## Virtapainike ON/OFF

### Virta päällä (ON):

Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla 3 sekunnin ajan.

### Virta pois päältä (OFF):

Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla 3 sekunnin ajan.


Virta kytkeytyy pois laitteesta automaattisesti, jos sillä ei ole ollut yhteyttä puhelimeen 8 tunnin ajan.

# VAROITUS

- Anturin lämmönsieto vaihtelee anturin eri osissa.
- ÄLÄ aseta antureita suoraan liekkien päälle.
- Antureita EI SAA pestä astianpesukoneessa

**Teflon-johto,  
verkko ruostumatonta  
terästä**

(Pituus: noin 115 cm 250 °C)  
Pitkäaikaiseen valvontaan

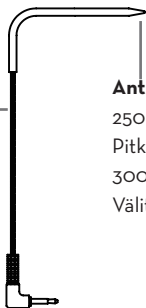

**Anturi**

250 °C / 482 °F

Pitkäaikaiseen valvontaan

300 °C / 572 °F

Välittömään testaukseen

# Kuluttajapalvelu

Tästä tuotteesta voi valittaa kuluttajansuojelulain mukaisesti. Tuotetta testataan tiukkojen laatuksien mukaan tehtaalla.

Jos pakkauksesta vastoin odotuksia sattuisi puuttumaan osia tai tuote on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai alla mainittuun kuluttajapalveluun.


Valitusoikeus raukeaa, jos tuotteessa on vikoja, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä, puuttuvasta huollosta tai tuotteeseen itse tehdyistä muutoksista.

Vioittuneista osista, jotka eivät kuulu valituksen piiriin, laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan ja hintaan lisätään rahti ja käsittelykulut.

Jos tarvitset osia tai haluat tehdä valituksen tuotteesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kuluttajapalveluun:

## FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

 +46 031 189095  
+47 924 78 600

 [support@fccproducts.no](mailto:support@fccproducts.no)  
[www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no)

Valituksen yhteydessä pyydämme lähettämään ostokuitin.

Tuote on valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja: FCC Products AS

Me parannamme jatkuvasti tuotteitamme.  
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.  
Uusimmat käyttöohjeet löytyvät aina osoitteesta [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no).