


*The Flying Culinary Circus.*

**FCCBBQ**



# Instant Thermometer

USER MANUAL  
BRUKERMANUAL  
BRUGERMANUAL  
ANVÄNDARMANUAL  
KÄYTTÖOHJE

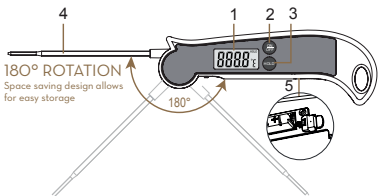

- Display (1)
- ON/OFF (2) - switches the thermometer on/off
- HOLD (3) - end measurement, press this button before withdrawing the probe from food to hold temperature reading until it is pressed again
- Auto-Switch Fold-Out Probe (4) - folding out the probe switches the instrument on. Folding back to secure position switches the instrument off
- °C/°F Switch (5) press to switch measurement unit between °C or °F
- **The instrument switches off automatically if no key is pressed for 10 minutes, or when the probe is closed.**

**⚡ Avoid electrical hazards:**

Do not conduct measurements on or near live parts!

**⚠ Adhere to the product safety/warranty requirements:**

- Do not let children or anyone else who needs supervision to use this thermometer.
- Always operate the instrument properly and according to its intended purpose and within the parameters specified.
- Do not use force. Do not play with probe.
- Do not store with solvents (e.g. acetone).
- Be careful, the metal part of the probe will be very hot!
- The probe is very sharp.

**Specifications**

Device name:	Instant digital food thermometer
Model:	FCC-A-20032
Measurement mode:	Immersion / penetration probe
Measurement site:	Measuring food, liquids, pastes and semi-solid materials
Power supply:	One AAA (LR03) battery. DC 1.5V. Not included.
Measuring range:	-50°C-300°C (-58°F -572°F)
Measuring accuracy:	±1.0°C/1.8°F during 20.0-200.0°C (- 4.0°F-392.0°F)
Resolution of display:	0.1°C/0.1°F
Probe length:	110mm
Grade of waterproof:	IP22
Measuring update:	0.5s
Measuring rate:	3.0s

**Care and cleaning**


Use normal dish soap when cleaning the thermometer.

Do not use aggressive cleaning agents or solvent!

The housing and probe can be disinfected using an alcohol based spray.

Clean the probe under running water and rub dry with a towel.

Clean the housing only with damp cloth and rub dry with a towel.

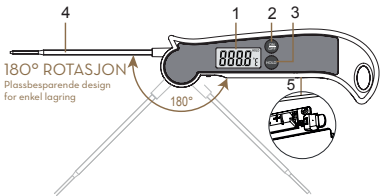

- Display (1)
- ON/OFF (2)- slår termometeret på/av
- HOLD (3) - for å låse målingen, trykk denne knappen før sensoren trekkes ut av maten. Målt temperature beholdes i displayet til knappen trykkes igjen
- Auto-bryter (4) - ved å folde ut sensoren skrur termometeret automatisk på. Når sensoren foldes inn etter bruk skrur termometeret automatisk av.
- °C/°F bryter (5)- velg om termometeret skal måle gradene i °C or °F
- **Termometeret slås automatisk av om ingen funksjoner er brukt på 10 minutter og når sensoren er foldet inn.**

### Unngå elektrisk støt og skade:

Utfør aldri målinger på levende dyr/mennesker.

### Følg produktets sikkerhetsanvisninger:

- La ikke små barn eller andre som trenger tilsyn benytte termometeret.
- Bruk alltid termometeret forsiktig og kun til å måle temperaturer på mat, væske eller lignende innenfor spesifikasjonene.
- Bruk ikke stor kraft når termometeret benyttes. Termometeret er ikke et leketøy.
- Må ikke lagres med løsningsmidler (f.eks. Aceton).
- Vær forsiktig. Metalldelene kan bli svært varme under bruk.
- Termometerets målesensor er skarp.

## Spesifikasjoner

Navn:	Instant digital food thermometer
Modell:	FCC-A-20032
Målemetode:	Immersjon / penetrasjonssensor
Bruksområde:	Måle temperatur på mat, væske, pasta eller halvfast materialer
Strømkilde:	Ett AAA (LR03) batteri. DC 1.5V, medfølger ikke.
Måletemperatur:	-50°C-300°C (-58°F -572°F)
Nøyaktighet:	±1.0°C/1.8°F mellom -20.0-200.0°C (-4.0°F-392.0°F)
Display nøyaktighet:	0.1°C/0.1°F
Sensor lengde:	110mm
Kapslingsgrad:	IP22
Måleoppdatering:	0,5s
Målehastighet	3.0s

## Vedlikehold og renhold


Bruk normal oppvasksåpe ved renhold av termometeret.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler!

Termometeret og sensoren kan desinfiseres med alkoholbasert spray eller andre desinfiseringsmidler.

Sensoren kan rengjøres under rennende vann og tørkes med håndkle.

Termometeret kan rengjøres med fuktig klut og tørkes med tørr klut.

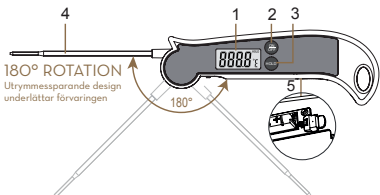

- Teckenfönster (1)
- ON/OFF (TILL/FRÅN) (2)- starta/stänga av termometern
- HOLD (LÅS) (3) - låser avläsningen. Tryck på knappen innan du drar mätgivaren ur maten. Den uppmätta temperaturen visas i teckenfönstret tills du trycker på knappen igen.
- Auto-knapp (4) - när du vecklar ut mätgivaren startar termometern automatiskt. När du vecklar in mätgivaren igen stängs termometern av automatiskt.
- °C/°F-väljare (5) - välj om termometern ska visa temperaturen i °C eller °F.
- **Termometern stängs av automatiskt om du inte har använt någon funktion under 10 minuter och när du har vecklar samman mätgivaren.**

#### Undvik elstöt och skada:

Undvik elstöt och skada:

#### Respektera termometerens säkerhetsföreskrifter:

- Låt inte små barn eller andra som behöver tillsyn använda termometern.
- Använd alltid termometern försiktigt och bara för att mäta temperaturen i mat, vätskor eller motsvarande inom specifikationerna.
- Använd inte för stor kraft när du använder termometern.
- Termometern är inte en leksak.
- Får inte förvaras tillsammans med lösningsmedel (t.ex. acetone).
- Var försiktig. Metalldelarna kan bli mycket varma vid användningen.
- Termometerens känselkropp är vass.

### Specifikationer

Namn:	Instant digital food thermometer.
Modell:	FCC-A-20032
Mätmetod:	Dopp-/inträngningsgivare
Användningsområde:	Mäta temperaturen i mat, vätskor, pasta eller halvfasta ämnen.
Strömkälla:	Ett batteri storlek AAA (LR03). DC 1,5 V, medföljer ej.
Mättemperatur:	-50 °C - 300 °C (-58 °F - 572 °F).
Noggrannhet:	±1,0 °C / 1,8 °F mellan -20,0 och 200,0 °C (-4,0 °F och 392,0 °F).
Visningsnoggrannhet:	0,1 °C / 0,1 °F.
Givarlängd:	110 mm.
Kapslingsgrad:	IP22.
Mätuppdatering:	0,5 s
Mäthastighet:	3,0 s

### Underhåll och rengöring


Använd vanligt diskmedel när du rengör termometern.

Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel!

Termometern och givaren kan desinficeras med alkoholbaserad spray eller andra desinficeringsmedel.

Givaren kan rengöras under rinnande vatten och torkas av med en handduk.

Termometern kan rengöras med en fuktig trasa och torkas av med en torr trasa.

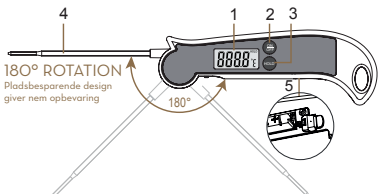

- Display (1)
  - ON/OFF (2) - kobler termometeret til/fra
  - HOLD (3) - for at låse målingen trykkes på denne knap, før sensoren trækkes ud af maden Den målte temperatur beholdes i displayet, til der trykkes på knappen igen
  - Auto-afbryder (4) - termometeret kobles automatisk til, når sensoren foldes ud. Når sensoren foldes ind efter brug, kobles termometeret automatisk fra.
  - °C/°F vælger (5) - vælg, om termometeret skal måle graderne i °C eller °F
- Termometeret kobles automatisk fra, hvis der ikke er brugt nogen funktioner i 10 minutter, og når sensoren er foldet ind.**

**⚡ Undgå elektrisk stød og skade:**

Utfør aldrig målinger på levende dyr/mennesker.

**⚠ Følg produktets sikkerhedsanvisninger:**


- Hold små børn og andre, som skal holdes under opsyn, væk fra termometeret.
- Brug altid termometeret forsigtigt og kun til at måle temperaturer på mad, væske eller lignende inden for specifikationerne.
- Anvend ikke stor kraft, når termometeret benyttes. Termometeret er ikke et legetøj.
- Må ikke opbevares sammen med opløsningsmidler (f.eks. Acetone).
- Udvis forsigtighed. Metaldele kan blive meget varme under brugen.
- Termometerets målesensor er skarp.

**Specifikationer**

Navn:	Instant digital food thermometer
Model:	FCC-A-20032
Målemetode:	Immersion / penetrasjonssensor
Anvendelsesområde:	Måle temperatur på mat, væske, pasta eller halvfast materialer
Strømkilde:	Et AAA (LR03) batteri. DC 1.5V, medfølger ikke.
Måletemperatur:	-50°C-300°C (-58°F -572°F)
Nøjagtighed:	±1.0°C/1.8°F mellom -20.0-200.0°C (-4.0°F-392.0°F)
Displaynøjagtighed:	0.1°C/0.1°F
Sensorenlængde:	110mm
Kapslingsklasse:	IP22
Måleopdatering:	0.5s
Målehastighed:	3.0s

**Vedligeholdelse og rengøring**

Brug normalt opvaskemiddel ved rengøring af termometeret. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler! Termometeret og sensoren kan desinficeres med alkoholbaseret spray eller andre desinfektionsmidler. Sensoren kan rengøres under rindende vand og tørres med viskestykke. Termometeret kan rengøres med en fugtig klud og tørres efter med en tør klud.

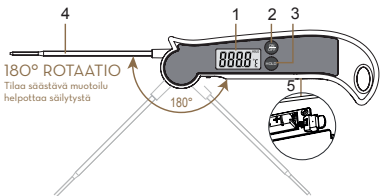

## 180° ROTAATIO

Tilaa säästävä muotoilu  
helpottaa säilytystä

- Näyttö (1)
- ON/OFF (2) - säädin (virta päälle/pois)
- HOLD (3) - lukitse mittaustulos. Paina tätä painiketta ennen kuin irrotat anturin elintarvikkeesta.
- Mittaustulos (lämpötila) pysyy näytössä kunnes painiketta painetaan uudelleen.
- Auto-katkaisin (4) - Kun anturi avataan, virta kytkeytyy automaattisesti päälle. Kun anturi taitetaan kokoon käytön jälkeen, virta katkeaa lämpömittarista automaattisesti.
- °C/°F säädin (5) - valitse lämpötilan näyttö, joko °C tai °F
- **Virta katkeaa lämpömittarista automaattisesti, jos mitään toimintoja ei käytetä 10 minuutin kuluessa ja kun anturi on taitettu kokoon.**



### Varo sähköisku ja onnettomuuksia:

Älä koskaan mittaa elävien eläinten/ihmisten lämpötilaa tällä mittarilla.



### Noudata tuotteen turvaohjeita:

- Älä anna pienten lasten tai holhousta vaativien henkilöiden käyttää lämpömittaria.
- Käytä aina lämpömittaria varovaisesti ja mittaa sillä vain elintarvikkeiden, nesteiden tms. lämpötilaa annettujen teknisten tietojen puitteissa.
- Vältä käsittelemästä lämpömittaria kovakouraisesti. Sitä ei ole tarkoitettu leluksi.
- Ei saa säilyttää yhdessä liuotteiden kanssa (esim. asetoni).
- Ole varovainen. Metalliosat saattavat kuumentua käytön aikana.
- Lämpötilamittarin mittaussanturi on terävä.

## Tekniset tiedot

Nimi:	Instant digital food thermometer (digitaalinen paistomittari)
Malli:	FCC-A-20032
Mittausmenetelmä:	Upotus- / pistoanturi
Käyttökohteet:	Elintarvikkeiden, nesteiden, pastan tai puolivalmisteiden lämpötilan mittaamiseen
Virtalähde:	Yksi AAA-paristo (LR03). DC 1,5 V, ei sisälly pakkaukseen.
Mittausalue:	-50 °C...300 °C (-58 °F...572 °F)
Tarkkuus:	±1.0 °C vaihteluvälillä -20.0 °C 200.0 °C
Näytön tarkkuus:	0.1 °C / 0.1 °F
Anturin pituus:	110 mm
Suojausluokka:	IP22
Mittauspäivitys:	0.5 s
Mittausnopeus:	3.0 s

## Huolto ja puhdistus

Käytä lämpömittarin puhdistukseen tavallista astianpesuainetta.

Älä käytä puhdistukseen vahvoja puhdistusaineita tai liuottimia!

Sekä lämpömittari että anturi voidaan desinfioida alkoholipohjaisella suihkeella tai muilla desinfiointiaineilla.

Pese anturi juoksevalle vedelle ja kuivaa lopuksi pyyhkeellä.

Pese lämpömittari kostealla liinalla ja kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.

This product is covered by a warranty in accordance with consumer legislation. It has undergone strict quality controls and testing at the factory. If there are any parts missing or the product has been damaged, please contact your dealer or the consumer contact below for help.

Faults due to misuse, lack of maintenance or modification of the product will invalidate the warranty. Damaged parts not due to a fault with the product will be invoiced according to our price list with and added carriage and administration fee.

If new parts are needed or in the event of a warranty claim, please contact your dealer or consumer contact:

## **FCC PRODUCTS AS**

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY



+47 924 78 600



support@fccproducts.no  
www.fccproducts.no

Always attach your receipt when making a warranty claim.

We are always looking for ways we can improve our products.

Therefore, we reserve the right to change technical specifications at any time.

You will always find the latest manual on [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no).

---

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk.

Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon faktureres etter gjeldene prisliste med tillegg for frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

## **FCC PRODUCTS AS**

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY



924 78 600



support@fccproducts.no  
www.fccproducts.no

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedlegges.

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.

Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.

Du vil alltid finne den nyeste manualen på [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no).

---

Denna produkt täcks av reklamationsrätt enligt svensk konsumentlagstiftning. Produkten genomgår en sträng kvalitetskontroll och provning i fabriken.

Om det mot förmodan skulle saknas delar i paketet, eller om grillen är skadad, ber vi dig kontakta återförsäljaren eller den nedanstående konsumentkontakten för att få vidare hjälp.

Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt underhåll eller ändring av grillen, medför att reklamationsrätten upphör att gälla. Förstörda delar som inte har orsakats av fel på grillen faktureras enligt gällande prislista plus frakt och expeditonsavgift.

Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du kontaktar din återförsäljare eller konsumentkontakten:

## **FCC PRODUCTS AS**

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY



031 189095 / +47 924 78 600



support@fccproducts.no  
www.fccproducts.no

Vid reklamation ska du bifoga inköpsbevis.

Vi letar alltid efter sätt att förbättra våra produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Du hittar alltid den senaste handboken på [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no).

Tästä tuotteesta voi valittaa kuluttajansuojelulain mukaisesti. Tuotetta testataan tiukkojen laatukriteerien mukaan tehtaalla.

Jos pakkauksesta vastoin odotuksia sattuisi puuttumaan osia tai tuote on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai alla mainittuun kuluttajapalveluun.

Valitusoikeus raukeaa, jos tuotteessa on vikoja, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä, puuttuvasta huollosta tai tuotteeseen itse tehdyistä muutoksista. Vioittuneista osista, jotka eivät kuulu valituksen piiriin, laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan ja hintaan lisätään kuljetus- ja käsittelykulut.

Jos tarvitset osia tai haluat tehdä valituksen tuotteesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kuluttajapalveluun.

## FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY



+46 031 189095 / +47 924 78 600



support@fccproducts.no

www.fccproducts.no

Reklamaatioihin on liitettävä kuitti.

Me parannamme jatkuvasti tuotteitamme. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Uusimmat käyttöohjeet löytyvät aina osoitteesta [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no).

---

Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til købeloven. Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet beskadiget, kontakt da forhandler eller nedenstående forbrugerkontakt for videre hjælp.

Defekter, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet, medfører, at reklamationsretten bortfalder. Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældende prisliste med tikkig for fragt og ekspeditionsgebyr.

Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt forhandleren eller forbrugerkontakt.

## FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY



+47 924 78 600



support@fccproducts.no

www.fccproducts.no

Ved reklamationer på produktet skal købsbevis vedlægges.

Vi søger altid måder, hvorpå vi kan forbedre vores produkter. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre tekniske specifikationer til enhver tid. Du finder altid den seneste vejledning på [www.fccproducts.no](http://www.fccproducts.no).

