

# FCC BBQ

*by The Flying Culinary Circus*



**MANUAL**

Table Top Electric BBQ



FINNISH/SUOMI

# FCC BBQ TABLE TOP

## Sähkögrilli

Modell: FCC-EG-211000 / FH-1804G

### OMAN TURVALLISUUTESI:

**TAKIA LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ!**

### ELECTRIC PARAMETER

Verkköjännite: 220-240 V


Taajuus: 50/60 Hz

Teho: 2000 W



# FCC BBQ TABLE TOP

## Osat ja grillin säätimet

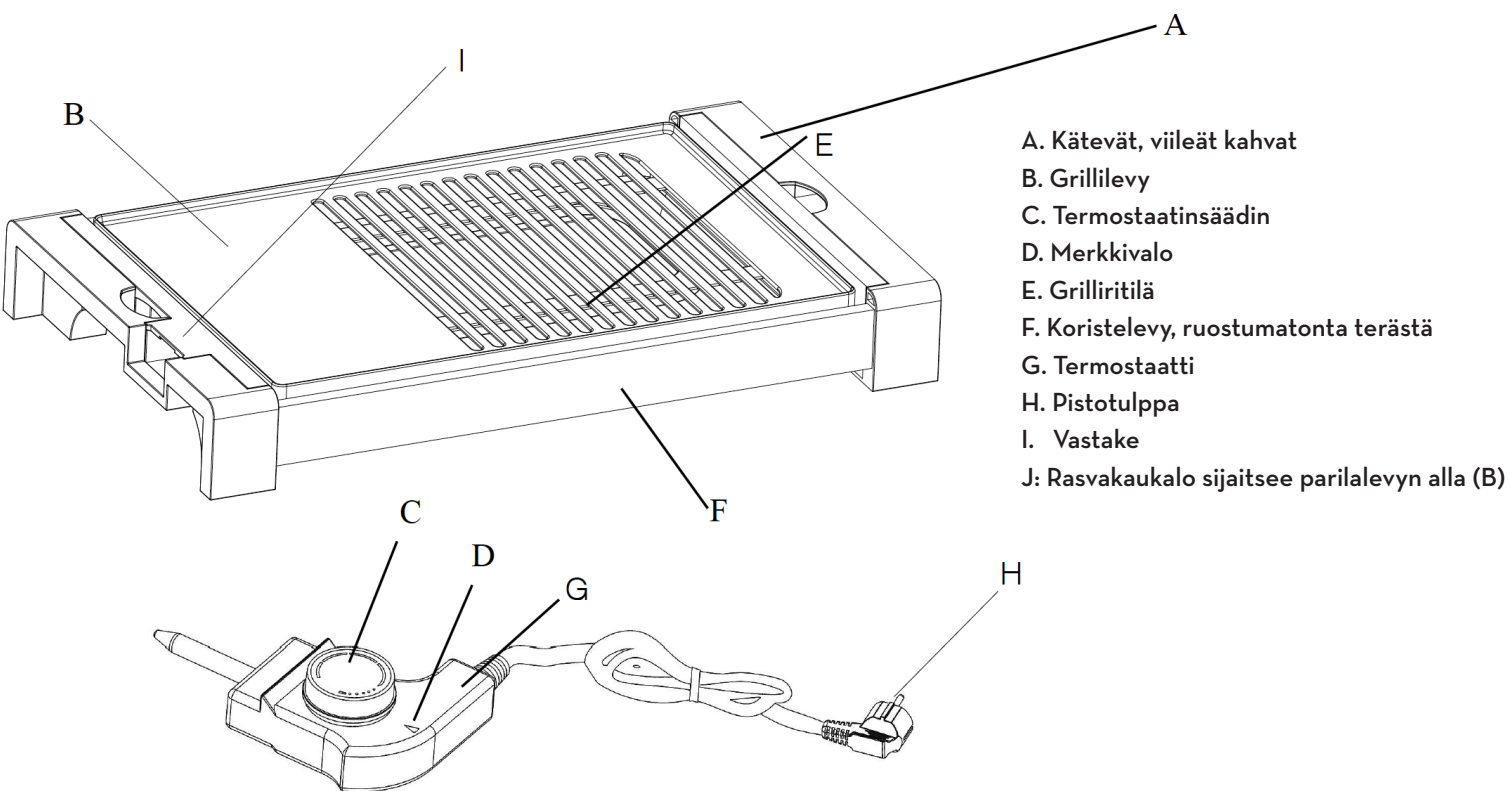

### TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusmääräyksiä, mukaan luettuna seuraavia:

1. Jos laitteen liitosjohto on vioittunut, se pitää vaihtaa. Ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttama jälleenmyyjä/huoltomies tai vastaavan ammattitaidon omaava ammattilainen, voi vaihtaa liitosjohdon vaarallisten tilanteiden ja laitteen vahingoittumisen estämiseksi.
2. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen etäohjausjärjestelmän avulla.
3. Laitetta ei saa puhdistusta varten upottaa veteen osittain eikä kokonaan.
4. Laitte ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta laitteen käyttämisestä. He saavat käyttää grilliä vain valvottuna tai kun laitteen turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö on opastanut heitä grillin turvallisessa käytössä.
5. Varmista, että lapset eivät leiki laitteella; valvo lapsia grillin läheisyydessä.
6. Säilytä laitetta ja liitosjohtoa alle lasten ulottumattomissa.
7. Laitteen saa liittää ainoastaan arvokilven osoittamaan verkkojännitteeseen.
8. Sähköiskujen välttämiseksi älä upota tai puhdistusta vaippaa, liitosjohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
9. Lapsia on aina valvottava tarkkaan, kun heidän lähellään käytetään erilaisia laitteita.
10. Irrota liitosjohdon pistotulppa pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä, kun laitteeseen asennetaan tai siitä irrotetaan osia ja aina ennen puhdistusta.
11. Älä koskettele mitään laitteen liikkuvia osia laitteen käytön aikana.

# FCC BBQ TABLE TOP

## Osat ja grillin säätimet

- Emme suosittele käyttöön mitään lisävarusteita, joita ei ole toimitettu alun perin laitteen mukana. Tästä voi seurata sähköisku tai vamma tai laite voi vahingoittua pysyvästi.
- Älä riiputa liitosjohtoa pöydän tai tason reunan yli tai anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön.
- Kytke aina laitteesta sähkö ennen kuin vaihdat laitteeseen lisätarvikkeita ja/tai alat kosketella laitteen liikkuvia osia.
- Laitte on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja se voidaan liittää mihin tahansa vaihtovirtapistorasiaan (kotitalouksien normaali verkkovirtajännite). Älä käytä mitään muita sähköverkon pistorasioita.
- Älä koskettele kuumia pintoja. Käytä kahvaa.
- Suojaa grillin alusta lämpöä eristävällä palamattomalla eristeellä, kun grilliä käytetään pinnoilla, jotka voivat kärsiä kuumuudesta.
- Laitteen käsiteltävät pinnat saattavat olla erittäin kuumia grillin käytön aikana.
- Käytä ainoastaan valmistajan valmistamaa kojepistoketta.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Pistotulppa on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja kojepistoke on kuivattava ennen laitteen uudelleenkäyttöä.
- Käytä ainoastaan laitteelle sopivaa kojepistoketta

### VAROITUS!

Grillin vaippa kuumenee käytön aikana. Palovaara!

Älä sijoita laitetta herkille pinnoilla (esim. maalatut pinnat, huonekalut) ja sijoita grilli vähintään 70 cm:n päähän herkästi syttyvistä materiaaleista (esim. verhot).

### KÄYTTÖOHJE

- Älä koskaan aseta laitetta grillilevyille.
  - Kun kytket grillin päälle, grilliin syttyy merkkivalo, joka syttyy ja sammuu termostaatin säätäessä ämpöelementtiä halutun lämpötilan säilyttämiseksi.
  - Jos termostaatti säädetään yli 165° C:een, laitteesta saattaa roiskahtaa hieman kuumaa rasvaa.
  - Grillilevyä ei saa koskaan kosketella metallisilla ruokailuvälineillä; se voi vahingoittaa tarttumattonta non-stick-pinnoitetta.
  - Älä koskettele kuumaa grillilevyä. Käytä aina uunikintaita, kun työskentelet kuuman laitteen äärellä tai vähän grillauksen jälkeen.
  - Älä käytä alumiinivuottia/alumiinifoliota grillilevyssä. Tämä voi aiheuttaa ylikuumentumista ja tuhota tarttumattoman pinnoitteen.  
Älä käytä paistinpannuja tai kattiloita grillilevyllä. Tämä voi aiheuttaa ylikuumentumista ja tuhota tarttumattoman pinnoitteen.
- Aseta laite tasaiselle, tukevalle ja kuumuutta kestäväälle pinnalle. Varmista, ettei grillin lähellä ole helposti syttyviä esineitä.
  - Levitä grillilevyille hieman voita tai öljyä. Se helpottaa ruoan kääntämistä.
  - Liitä termostaatti termostaattivastakkeeseen.
  - Liitä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan.
  - Säädä termostaatti haluttuun lämpötilaan; termostaatin merkkivalo syttyy.
  - Odota useita minutteja, kunnes lämpötilan merkkivalo on sammunut. Grillilevyn lämpötila on nyt saavuttanut asetetun lämpötilan. Grilli on valmis käyttöön.
  - Kääntelee ruokaa lastan avulla paistamisen ja grillaamisen aikana.

# FCC BBQ TABLE TOP

## Grillitaulukko & puhdistus

### GRILLITAUUKKO: TÄMÄ GRILLITAUUKKO ON VAIN VIITTEELLINEN.

Kontrolli nro.	1	2	3	4	5
Lämpötila	110 °C	130 °C	160 °C	180 °C	210 °C

RUOAN	LÄMPÖTILA	ARVIOITU AIKA
Pihvit, paksuus 1,0-1,5 cm	210 °C	10-15 minuuttia
Kananrintapalat	210 °C	20-30 minuuttia
Siankyljykset	160 °C	15-20 minuuttia
Hampurilaiset	180 °C	10-15 minuuttia
Hot dogit	160 °C	10-15 minuuttia
Makkarat	180 °C	5-10 minuuttia
Kanafilee	160 °C	10-15 minuuttia
Pekoni	160 °C	10-12 minuuttia
Kasvikset	160 °C	10-15 minuuttia
Pannukakut	160 °C	5-10 minuuttia

### PUHDISTUSOHJEET

1. Irrota liitosjohdon pistotulppa pistorasiasta, ja irrota sen jälkeen kojepistoke liitosjohtoineen laitteesta.
2. Anna laitteen jäähtyä täysin.
3. Pyyhi grillilevy puhtaaksi lämpimällä saippuavedellä käyttäen sientä tai pyyhettä.
4. Kuivaa perusteellisesti mahdollisen saippuan poistamiseksi.
5. Ennen grillin puhdistamista muista aina irrottaa pistotulppa pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä.
6. Älä käytä puhdistukseen pintaa naarmuttavia pesuaineita tai -harjoja.
7. Älä aseta lämpötilansäädintä tai liitosjohtoa astianpesukoneeseen.
8. Älä koskaan upota liitosjohtoa, pistotulppaa tai lämpötilan valitsinta mihinkään nesteeseen.
9. Älä upota grilliä veteen.
10. Kojepistoke on irrotettava ennen laitteen puhdistusta ja kojevastake on kuivattava ennen kuin laitetta aletaan käyttää uudelleen.

# FCC BBQ TABLE TOP

## Takuu & yhteystiedot

Tuotteella on Suomen kuluttajansuojalain mukainen reklamaatio-oikeus. Tuotteen ja materiaalien laatua valvotaan ja testataan säännöllisesti tehtaalla. Jos pakkauksesta puuttuu kuitenkin osia tai tuote on vioittunut, ota yhteys myyjään tai kuluttajapalveluun, jonka yhteystiedot ovat alla.

Jos tuote on vahingoittunut, pyydämme lähettämään valituksen mukana kuvia vahingoittuneesta tuotteesta ja/tai vahingoittuneesta pakkauksesta.

Takuu ei korvaa vikoja, joiden syynä on väärinkäyttö, puutteellinen hoito ja huolto tai tuotteen muuttaminen. Vioittuneista osista, jotka eivät ole tuotteen vian syynä, laskutetaan hinnaston mukainen hinta + rahti ja käsittelymaksu.

Jos tarvitset osia tai haluat esittää reklamaation, ota yhteys myyjään tai kuluttajapalveluun:

### FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

+47 924 78 600 / +46 031 189095

Tuotetuki, aukioloajat: ma-pe klo 10-14

support@fccbbq.com

FCCBBQ.NO

FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM

Valituksen yhteydessä pyydämme aina lähettämään ostokuitin ja tuotteen sarjanumeron. Sarjanumero löytyy grillin sivulta.

Tuote on valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja: FCC Products



Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Varmista, että kuluneita tai vahingoittuneita sähkölaitteita ei voida käyttää uudelleen. Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen kierrätystä varten.

Kierrättämällä käytetyt laitteet ja viemällä ne asianmukaisiin keräyspisteisiin teet tärkeää ympäristönsuojelutyötä.

Kysy tarvittaessa keräyspisteistä ja -tavoista asuinkuntasi viranomaisilta.

Pyrimme koko ajan parantamaan tuotteitamme.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Uusimmat käyttöohjeet löytyvät aina osoitteesta: [www.fccbbq.com](http://www.fccbbq.com)